Návod k montáži stojanu na kartuše

Při montáži stojanu na kartuše postupujte podle níže uvedených kroků.

Krok 1
Umístěte dva rámy (položka 7) zády k sobě na rovný povrch tak, aby oba rámy směřovaly stejným směrem.
Spojte je dohromady pomocí dílů 9, 8 a 16.
Důležité: v této fázi šrouby pouze lehce dotáhněte.

Krok 2
Namontujte díl 13 na díly 11 a 15 pomocí dílů 14, 12 a 5.

Krok 3
Připevněte sestavu s dílem 11 k přední a zadní straně rámu sestaveného v kroku 1 pomocí dílů 10 a 16.
Důležité: v této fázi šrouby pouze lehce dotáhněte.

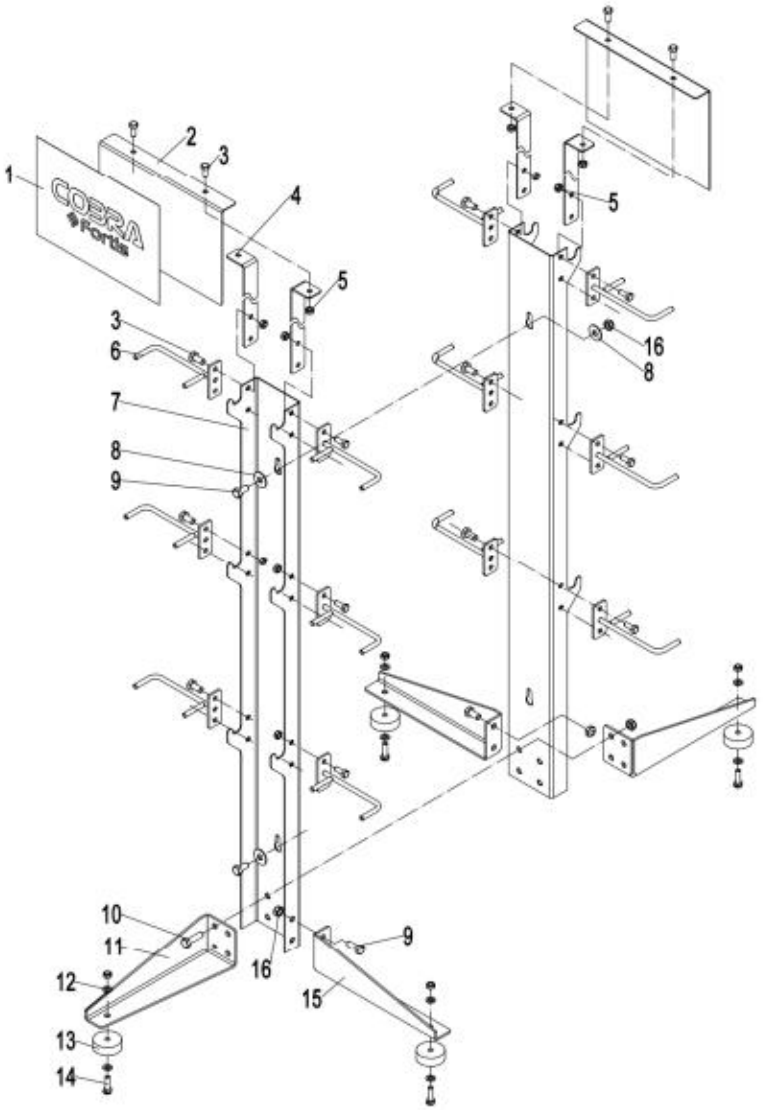
Krok 4
Připevněte sestavu s dílem 15 k levé a pravé straně rámu sestaveného v kroku 1 pomocí dílů 9 a 16.
Důležité: v této fázi šrouby pouze lehce dotáhněte.

Krok 5
Postavte smontovaný rám na podlahu do vzpřímené polohy.
Upravte polohu dílů 11 a 15 tak, aby byl stojan stabilní a ve vodorovné poloze.
Jakmile je stojan správně ustaven, plně dotáhněte všechny pojistné matice.

Krok 6
Namontujte díl 6 na obě strany dílu 7 podle nákresu pomocí dílů 3 a 5.
Poznámka: u dvou horních montážních pozic je nutné současně namontovat i díl 4.

Krok 7
Namontujte díl 2 na díl 4 podle nákresu pomocí dílů 3 a 5.

Poznámka
Správnou polohu a orientaci všech dílů během montáže si ověřte podle rozloženého schématu (výkresu sestavy).


COBRA
Fortis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16